


EKN22~32ラッチ交換方法

1.交換部品内容

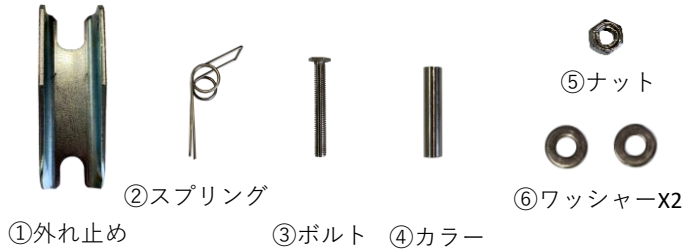

2.交換手順

< 分解作業 >

(1)ディスクグラインダー等で、破損したラッチのピンのかしめ(頭部)を削り取る。



[禁止事項]
フック本体を傷つけないこと。
ディスクの径を守ってください
(100mm以下)

(2)ハンチでピンを叩き、フックからピンを抜き取る。
これにより外れ止め、スプリングもフックから外れます。




< 組立作業 >

(3)①外れ止めに②スプリングを下図のように組み付け
④カラーをピン穴に挿入する。



(4)ハンチをカラーと反対側よりスプリング端面まで挿入し
カラーを反対側のスプリング端面まで抜きます。

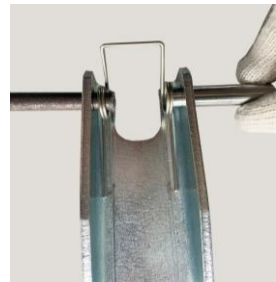

(5)外れ止めピン穴とフックのピン穴が合うように
外れ止めを取付け、穴が合ったところで
カラーを最後まで挿入し、ハンチを押し出す。




※外れ止めはスプリングの
反力がある為、
押し上げながら
穴位置を合わせる。

(6)カラーにワッシャーを1枚通したボルトを入れ、
最後にまたワッシャーと⑥ナットをレンチ等で締め付け、
外れ止めが円滑に動くか確認し、交換完了です。



ナット取り付けの際は
ロックタイト243(中程度)
相当を塗布ください。
締め付けトルク: 16 ± 2 (N・M)

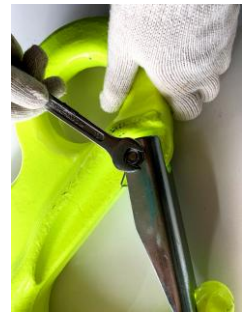

マーテック株式会社

www.martec.co.jp

info@martec.co.jp

本社 〒650-0046 神戸市中央区港島中町5-1-1
東京支店 〒104-0052 東京都中央区月島1-27-9第4いちかわビル
北関東営業部 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町532-4
名古屋支店 〒455-0801 名古屋市中区小碓2-126
神戸支店 〒650-0046 神戸市中央区港島中町5-1-1
福岡支店 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川2-16-18
札幌営業所 〒003-0871 札幌市白石区米里1条2-14-12
仙台営業所 〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町30-24

TEL. 078-302-0460 / FAX 078-302-1404
TEL. 03-5546-1232 / FAX 03-5546-1238
TEL. 027-367-4611 / FAX 027-367-4615
TEL. 052-389-5300 / FAX 052-389-5301
TEL. 078-302-2370 / FAX 078-302-0446
TEL. 092-513-3061 / FAX 092-513-3062
TEL. 011-872-7161 / FAX 011-872-7170
TEL. 022-287-3140 / FAX 022-287-3144