

EKN22~32ラッチ交換

マーテック(株)

1.交換部品内容



①外れ止め



②スプリング



③ボルト



④カラー



⑤ナット



⑥ワッシャー×2

2.交換手順

<分解作業>

(1)ディスクグラインダー等で、破損したラッチのピンのかしめ(頭部)を削り取る。



[禁止事項]
フック本体を傷つけないこと。
ディスクの径を守ってください
(100mm以下)

(2)ハンチでピンを叩き、フックからピンを抜き取る。
これにより外れ止め、スプリングもフックから外れます。




<組立作業>

(3)①外れ止めに②スプリングを下図のように組み付け、④カラーをピン穴に挿入する。



スプリング穴と外れ止めの穴を合わせる。

(4)ハンチをカラーと反対側よりスプリング端面まで挿入し、カラーを反対側のスプリング端面まで抜きます。

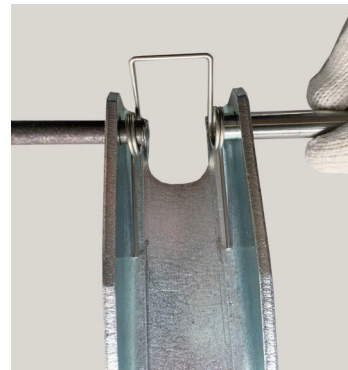


(5)外れ止めピン穴とフックのピン穴が合うように外れ止めを取付け、穴が合ったところでカラーを最後まで挿入し、ハンチを押し出す。



※外れ止めはスプリングの反力がある為、押し上げながら穴位置を合わせる。

(6)カラーに③ボルトとワッシャーを通し、最後にまたワッシャーと⑥ナットを取付け、レンチ等で締め付け、外れ止めが円滑に動くか確認し、問題なければ交換完了です。

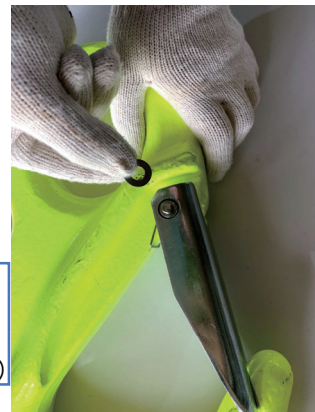

ナット取り付けの際は
ロックタイト243(中程度)
相当を塗布ください。
締め付けトルク: 16 ± 2 (N・M)