

# EKN22~32ラッチ交換方法

## 1.交換部品内容



## 2.交換手順

### < 分解作業 >

(1)ディスクグラインダー等で、破損したラッチのピンのかしめ(頭部)を削り取る。



**[禁止事項]**  
フック本体を傷つけないこと。  
ディスクの径を守ってください  
(100mm以下)

(2)ハンチでピンを叩き、フックからピンを抜き取る。  
これにより外れ止め、スプリングもフックから外れます。




### < 組立作業 >

(3)①外れ止めに②スプリングを下図のように組み付け  
④カラーをピン穴に挿入する。



(4)ハンチをカラーと反対側よりスプリング端面まで挿入し  
カラーを反対側のスプリング端面まで抜きます。

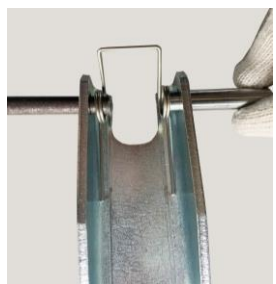


(5)外れ止めピン穴とフックのピン穴が合うように  
外れ止めを取付け、穴が合ったところで  
カラーを最後まで挿入し、ハンチを押し出す。



※外れ止めはスプリングの反力がある為、押し上げながら穴位置を合わせる。

(6)カラーにワッシャーを1枚通したボルトを入れ、  
最後にまたワッシャーと⑥ナットをレンチ等で締め付け、  
外れ止めが円滑に動くか確認し、交換完了です。

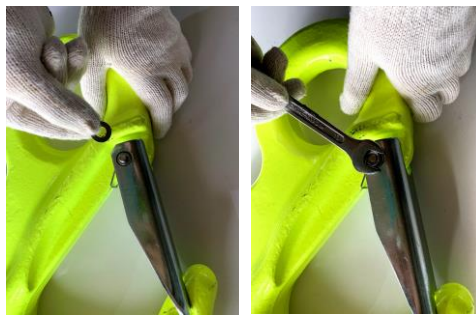

ナット取り付けの際は  
ロックタイト243(中程度)  
相当を塗布ください。  
締め付けトルク:  $16 \pm 2$  (N・M)

## マーテック株式会社

[www.martec.co.jp](http://www.martec.co.jp)

[info@martec.co.jp](mailto:info@martec.co.jp)

|        |           |                        |
|--------|-----------|------------------------|
| 本社     | 〒650-0046 | 神戸市中央区港島中町5-1-1        |
| 東京支店   | 〒104-0052 | 東京都中央区月島1-27-9第4いちかわビル |
| 名古屋支店  | 〒455-0801 | 名古屋市中区小碓2-126          |
| 神戸支店   | 〒650-0046 | 神戸市中央区港島中町5-1-1        |
| 福岡支店   | 〒816-0912 | 福岡県大野城市御笠川2-16-18      |
| 札幌営業所  | 〒003-0871 | 札幌市白石区米里1条2-14-12      |
| 仙台営業所  | 〒984-0012 | 仙台市若林区六丁の目中町30-24      |
| 北関東営業所 | 〒370-0854 | 群馬県高崎市下之城町532-4        |

|                                      |
|--------------------------------------|
| TEL. 078-302-0460 / FAX 078-302-1404 |
| TEL. 03-5546-1232 / FAX 03-5546-1238 |
| TEL. 052-389-5300 / FAX 052-389-5301 |
| TEL. 078-302-2370 / FAX 078-302-0446 |
| TEL. 092-513-3061 / FAX 092-513-3062 |
| TEL. 011-872-7161 / FAX 011-872-7170 |
| TEL. 022-287-3140 / FAX 022-287-3144 |
| TEL. 027-367-4611 / FAX 027-367-4615 |