


フック 外れ止め交換要領

1. 交換部品内容



3アイテム

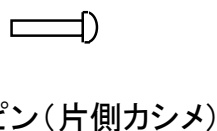

2. 交換手順

<分解作業>



- (1) ディスクグラインダー等で、破損したラッチのピンのかしめ(頭部)を削り取る。
- (2) ホンチでピンを叩き、フックからピンを抜き取る。これにより外れ止め、スプリングもフックから外れます。

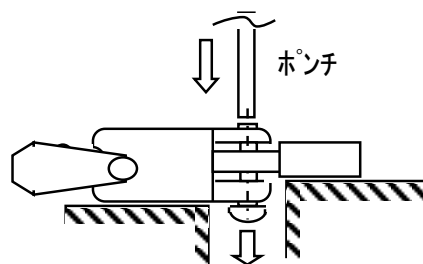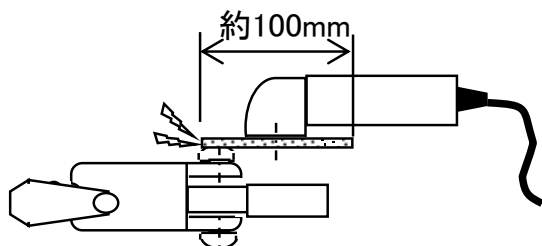



[禁止事項]
フック本体を傷つけないこと。
ディスクの径を守ってください(100mm以下)

<組立作業>

- (3) ①外れ止めに②スプリングを下図のように組み付け、ホンチ等の挿入ガイドピンをピン穴に挿入する。
- (4) ③ピンをガイドピンと反対側よりスプリング端面まで挿入し、ガイドピンを反対側のスプリング端面まで抜きます。

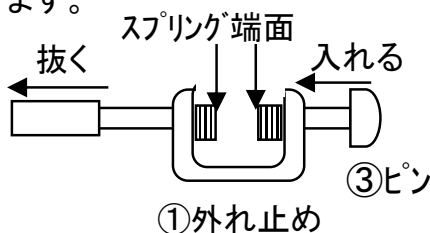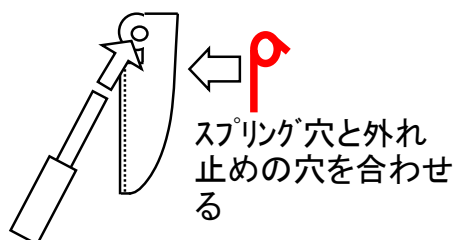

- (5) 外れ止めピン穴とフックのピン穴が合うように外れ止めを取付け、穴が合ったところで③ピンを最後まで挿入し、ガイドピンを押し出す。
- (6) ピンのかしめのある方を下にしてピンの外周を円周方向に叩いて徐々にかしめていく。かしめ完了後は、外れ止めが円滑に動くか確認する。

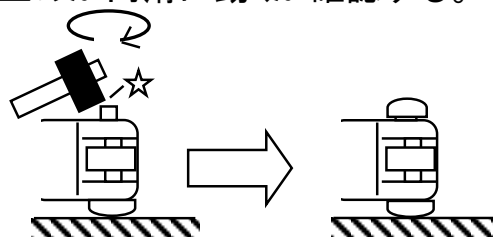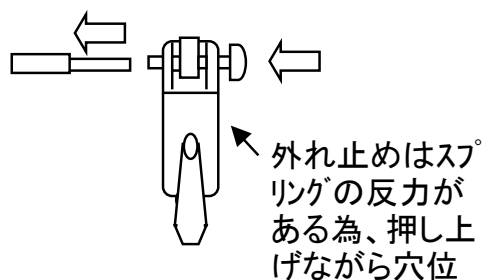

[禁止事項]
かしめの際、バーナー等で加熱するとフックに熱が入り、フックの強度の低下、事故に繋がる為、加熱しないこと