


# ラッチフック 外れ止め交換要領

## 1.交換部品内容

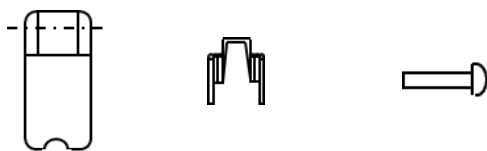


①外れ止め ②スプリング ③ピン(片側カシメ)

## 2.交換手順

### <分解作業>


(1)ディスクグラインダー等で、破損したラッチのピンのかしめ(頭部)を削り取る。

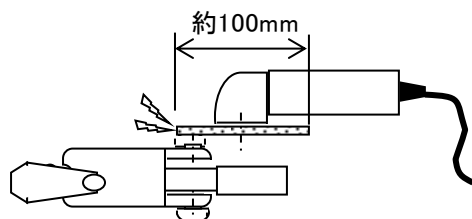


**[禁止事項]**フック本体を傷つけないこと。  
ディスクの径を守ってください(100mm以下)

### <組立作業>


(3)①外れ止めに②スプリングを下図のように組み付け、ポンチ等の挿入ガイドピンをピン穴に挿入する。

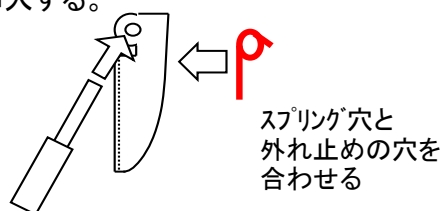


(5)外れ止めピン穴とフックのピン穴が合うように外れ止めを取付け、穴が合ったところで③ピンを最後まで挿入し、ガイドピンを押し出す。

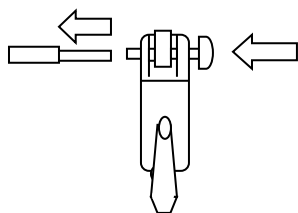


(2)ポンチでピンを叩き、フックからピンを抜き取る。これにより外れ止め、スプリングもフックから外れます。

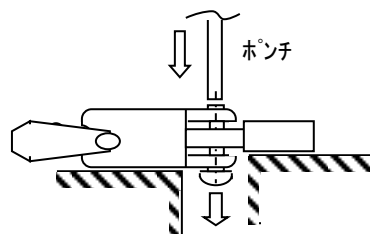

(4)③ピンをガイドピンと反対側よりスプリング端面まで挿入し、ガイドピンを反対側のスプリング端面まで抜きます。

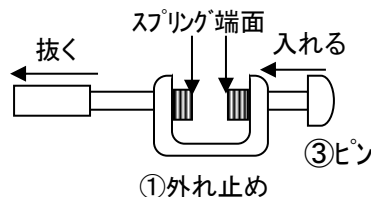

(6)ピンのかしめのある方を下にしてピンの外周を円周方向に叩いて徐々にかしめていく。かしめ完了後は、外れ止めが円滑に動くか確認する。

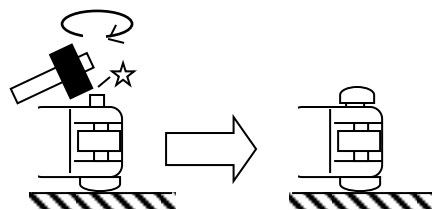

**[禁止事項]**かしめの際、パーナー等で加熱するとフックに熱が入り、フックの強度の低下、事故に繋がる為、加熱しないこと

**マーテック株式会社**

[www.martec.co.jp](http://www.martec.co.jp)

[info@martec.co.jp](mailto:info@martec.co.jp)

本社	〒650-0046	神戸市中央区港島中町5-1-1
東京支店	〒104-0052	東京都中央区月島1-27-9第4いちかわビル
名古屋支店	〒455-0801	名古屋港区小碓2-126
神戸支店	〒650-0046	神戸市中央区港島中町5-1-1
福岡支店	〒816-0912	福岡県大野城市御笠川2-16-18
札幌営業所	〒003-0871	札幌市白石区米里1条2-14-12
仙台営業所	〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町30-24
北関東営業所	〒370-0854	群馬県高崎市下之城町532-4

TEL. 078-302-0460 / FAX 078-302-1404
TEL. 03-5546-1232 / FAX 03-5546-1238
TEL. 052-389-5300 / FAX 052-389-5301
TEL. 078-302-2370 / FAX 078-302-0446
TEL. 092-513-3061 / FAX 092-513-3062
TEL. 011-872-7161 / FAX 011-872-7170
TEL. 022-287-3140 / FAX 022-287-3144
TEL. 027-367-4611 / FAX 027-367-4615