



# 無線式ブルー・リンク取扱説明書



本書の内容は情報提供のみを目的としています。 この取扱説明書の正確性には万全を期していますが、 記載内容に一切誤りや欠落がないという保証はありません。 製造元は技術仕様を予告なく変更する権利を有しています。





目次	
概要及び使用上のご注意	P.2
電池の取付方法	P.3
電波照射方向・範囲	P.3
使用方法	P.4
点検と校正	P.4
製品保証	P.5
	P.6

# 概要及び使用上のご注意

クロスビー・ストレートポイント社で製造・販売される全ての製品は、購入者及びユーザー様は安全で適切な使用方法、 アフターケアについて十分に理解したうえでご利用いただくものとし、その責任はユーザー様が負うものとします。 過荷重等の誤った使用方法、不適切なアフターケア・メンテナンスにより製品に不具合が発生する場合があります。

クロスビー・ストレートポイント社の製品は最新版 ASME B30.26-2010"着脱可能な荷重表示計(ロードセル)"をはじめと する数多くの国家規格及び工業規格に適合しています。

取扱説明書、カタログ等に記載される定格値は新品又は"新品同様"と認められる製品にのみ適用される数値です。 定格荷重は通常の使用環境下で製品が耐えられる最大荷重及び負荷を指します。衝撃荷重や特殊な条件下での使用が懸念 される場合には、製品の選定の際に考慮に入れるようにしてください。

ロードセル製品の中には、吊り具等の金具と組み合わせて使用する製品もあります。他メーカーの金具を使用する場合、 該当メーカーから提供される取扱説明書等を読み、各種国家規格や工業規格と併せてよく理解したうえでご使用ください。

製品の能力は使用に伴う摩耗、誤使用、過荷重、腐食、変形、意図的な改造、経年劣化等の使用状況に影響される場合があります。

当社のロードセルは、別途記載がない限り、全て使用荷重の 2 倍でプルーフロード(保証荷重)試験を実施しています。






# 電池の取付方法

マイナスドライバーを使用して BlueLink の背面カバーを取り外します。


電池を取り付け、カバーを取り付け直します。


警告: 電池が正しく取り付けられていること、および極性が正しいことを確認してください。



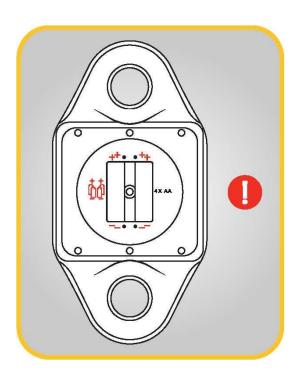

# 電波照射方向・範囲(距離)

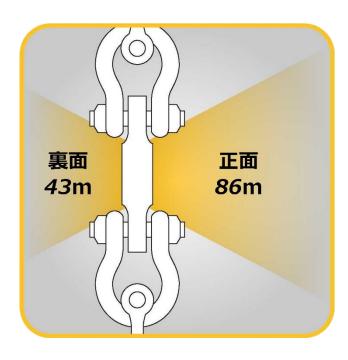

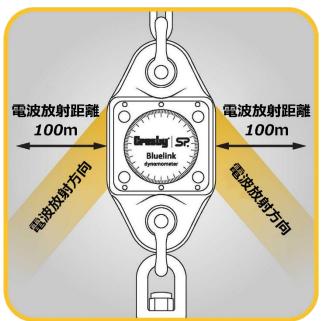





#### 使用方法

電池を取り付けたら、BlueLink の容量に適したシャックルを BlueLink に取り付ける必要があります。 WLL は、 BlueLink の側面にレーザーでマークされています。 BlueLink を使用するときは、オペレーターが安全な距離にあるが、 範囲内で BlueLink 無線出力の方向にあることを確認してください。

衝撃荷重やロードセル本体にねじり力をかけることは避けてください。 修理できないほど損傷する可能性があります。 HHP アプリで BlueLink を使用する場合、その製品のガイダンスについては、HHP取扱説明書 SU3877 を参照してください。

長期間保管する場合は、 電池を取り外して保管してください。

# 注意点

本製品は防塵・防水基準 IP67(NEMA6)に適合しております。

溶剤の製品への影響は保証しかねますので、ご使用はお控えください。

低温な場所から高温の場所への移動といった、製品に対する大きな温度変化が伴う場合、ご使用は 20~30 分ほど間隔を空けてから実施してください。温度変化は計測精度に影響を与える可能性があります。

本製品の使用温度範囲は-10~50℃です。

HHP アプリに「OVERLOAD」と表示された場合は、過負荷状態を示しているため、速やかに計測を中断し本製品に掛かる荷重を取り除いて下さい。

加えられた負荷がデバイスの動作負荷制限内にあることを確認してください。 それでも「OVERLOAD」と表示される場合は、販売店に連絡してください。

### 点検と校正

本製品には校正証明書が発行され、有効期限は1年間です。

有効期限を過ぎた製品はクロスビー・ストレートポイント社又は認定校正サービス業者による再校正を推奨します。万が 一製品に不具合が発生した場合、電池を新しいものに交換し不具合が解消されるかどうか試験してください。

不具合が解消されない場合は販売店にお問い合わせください。

お問い合わせの際には、不具合の詳細及び製品の使用状況をお教えください。





# 製品保証

メーカーは、下記条件を満たす場合において、本製品の故障に対し1年間の製品保証を行います。

#### 保証条件

- 1) 製品が取扱説明書に記載されている内容通りに使用されていること。
- 2) 各製品の校正作業には万全を期しますが、本製品の計測誤差に対してメーカーは責任を負うものではありません。
- 3) 製品が故障した場合、取扱説明書裏面に記載してあります最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
- 4) 製品の故障が誤使用によるものと判断された場合、製品保証は無効とし、その修理費は有償となります。





## ■ お問い合わせ先



#### 本 社 〒650-0046 東 京 支 店 〒104-0052 古 屋 店 ₹455-0801 名 支 神 戸 支 店 〒650-0046 支 福 畄 店 〒816-0912 業 〒003-0871 札 営 所 〒984-0012 仙 業 所 関 東 営 業 所 〒370-0854

# マーテック株式会社

神戸市中央区港島中町 5-1-1 東京都中央区月島1-27-9第4いちかわビル 名古屋市港区小碓2-126 神戸市中央区港島中町5-1-1 福岡県大野城市御笠川2-16-18 札幌市白石区米里1条2-14-12 仙台市若林区六丁の目中町30-24 群馬県高崎市下之城町532-4

# info@martec.co.jp

## www.martec.co.jp



TEL. 078-302-0460 / FAX 078-302-1404
TEL. 03-5546-1232 / FAX 03-5546-1238
TEL. 052-389-5300 / FAX 052-389-5301
TEL. 078-302-2370 / FAX 078-302-0446
TEL. 092-513-3061 / FAX 092-513-3062
TEL. 011-872-7161 / FAX 011-872-7170
TEL. 022-287-3140 / FAX 022-287-3144
TEL. 027-367-4611 / FAX 027-367-4615