


フレノ・リンクボルト(A型 インチ ユニファイ) 点検基準表

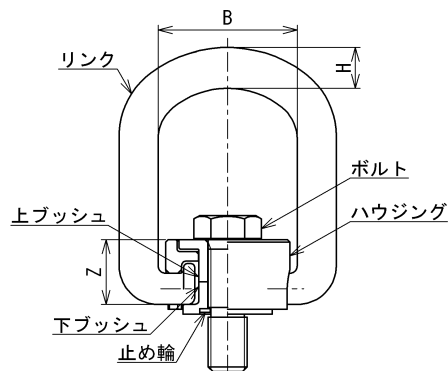

廃棄基準

リンク頂点の摩耗 : 5%以上
リンク伸び変形 : 5%以上
リンクとハウジングの連結部の摩耗 : 5%以上

廃棄基準寸法表 次の寸法を超えた場合は廃棄して下さい。

単位:mm

呼び	H		B		Z	
	標準寸法	廃棄寸法	標準寸法	廃棄寸法	標準寸法	廃棄寸法
A-3/8-16UNC	11	10.5以下	42	40以下	16	15以下
A-1/2-13UNC	17	16以下	57	54以下	27	25.5以下
A-5/8-11UNC	17	16以下	57	54以下	27	25.5以下
A-3/4-10UNC	23	22以下	82	78以下	39	37以下
A-7/8-9UNC	23	22以下	82	78以下	39	37以下
A-1-8UNC	23	22以下	82	78以下	39	37以下
A-1 1/4-7UNC	32	30.5以下	117	111以下	55.5	52.5以下
A-1 1/2-6UNC	32	30.5以下	117	111以下	55.5	52.5以下
A-2-4.5UNC	39	37以下	142	135以下	69	65.5以下

点検結果 「点検日 年 月 日」

単位:mm

呼び	Hリンク寸法	Bリンク寸法	Z厚さ		判定
			左	右	

点検項目	判 断 基 準	判定
作動	リンクとハウジングが滑らかに回転しないものは使用しないこと	
	リンクが左右90° 倒れないものは使用しないこと	
変形	ボルトが変形・傷しているものは使用しないこと	
	止め輪が変形・はみ出しているものは使用しないこと	
摩耗・脱落	ボルトを左右両方向に回して下ブッシュとボルトが分離しないか (頻繁に取り付け・取り外し作業を行う際は、必ず確認をお願いします)	
	止め輪が脱落又は摩耗して外れ掛かっているものは使用しないこと	
ねじれ	明らかにねじれているものは使用しないこと	
腐食	腐食の著しいものは使用しないこと	
亀裂	亀裂があるものは使用しないこと	