


フレノ・リンクボルト(A型) 点検基準表

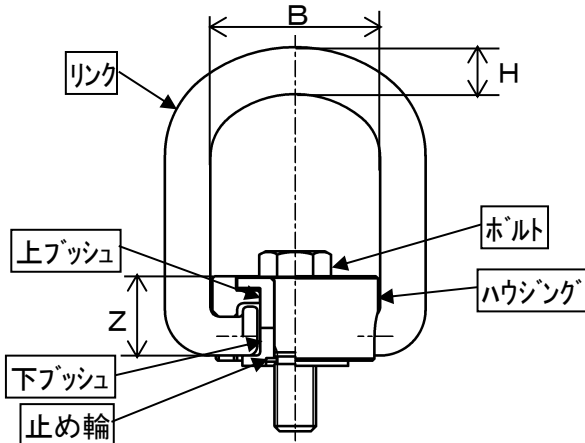

廃棄基準

リンク頂点の摩耗 : 5%以上
リンク伸び変形 : 5%以上
リンクとハウジングの連結部の摩耗 : 5%以上

廃棄基準寸法表 次の寸法を超えた場合は 廃棄して下さい。

単位: mm

呼び	H		B		Z	
	標準寸法	廃棄寸法	標準寸法	廃棄寸法	標準寸法	廃棄寸法
A-8	11	10.5以下	42	40以下	16	15以下
A-10	11	10.5以下	42	40以下	16	15以下
A-12	17	16以下	57	54以下	27	25.5以下
A-14	17	16以下	57	54以下	27	25.5以下
A-16	17	16以下	57	54以下	27	25.5以下
A-18	23	22以下	82	78以下	39	37以下
A-20	23	22以下	82	78以下	39	37以下
A-22	23	22以下	82	78以下	39	37以下
A-24	23	22以下	82	78以下	39	37以下
A-27	32	30.5以下	117	111以下	55.5	52.5以下
A-30	32	30.5以下	117	111以下	55.5	52.5以下
A-33	32	30.5以下	117	111以下	55.5	52.5以下
A-36	32	30.5以下	117	111以下	55.5	52.5以下
A-42	39	37以下	142	135以下	69	65.5以下
A-48	39	37以下	142	135以下	69	65.5以下
A-48L	43	41以下	152	144以下	75	71以下

点検結果 「点検日 年 月 日」

単位: mm

呼び	Hリンク寸法	Bリンク寸法	Z厚さ		判定
			左	右	

点検項目	判断基準	判定
作動	リンクとハウジングが滑らかに回転しないものは使用しないこと	
	リンクが左右90° 倒れないものは使用しないこと	
変形	ボルトが変形・傷しているものは使用しないこと	
	止め輪が変形・はみ出しているものは使用しないこと	
摩耗・脱落	ボルトを左右両方向に回して下ブッシュとボルトが分離しないか (頻繁に取り付け・取り外し作業を行う際は、必ず確認をお願いします)	
	止め輪が 脱落又は摩耗して外れ掛かっているものは使用しないこと	
ねじれ	明らかにねじれているものは使用しないこと	
腐食	腐食の著しいものは使用しないこと	
亀裂	亀裂があるものは使用しないこと	